JCH 40

Ed. 04-08 V2

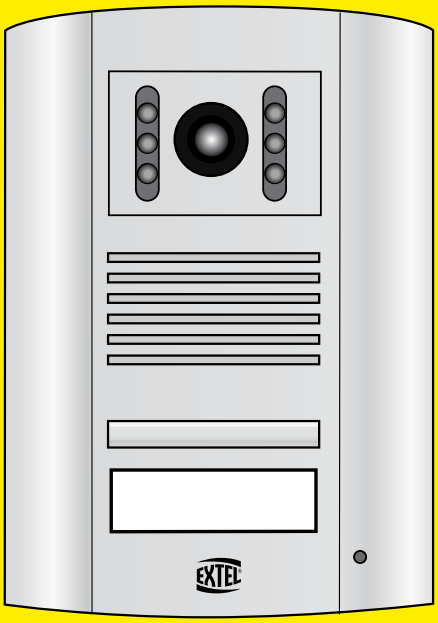

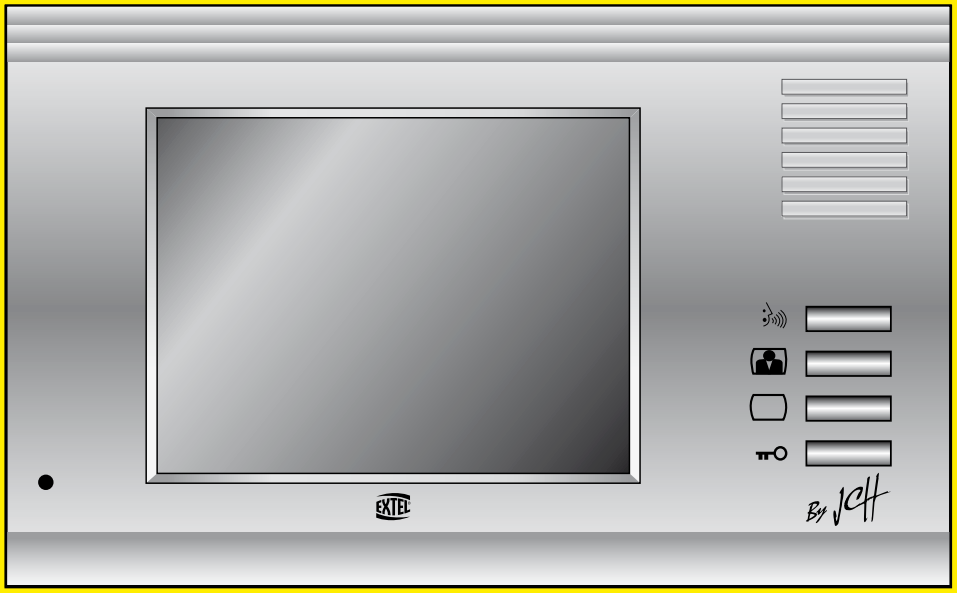

MODE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION
HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK
INSTALLATIONS - UND BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTALLATION AND OPERATION MANUAL
ISTRUZIONI DI UTILIZZO E INSTALLAZIONE
INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN
MODO DE EMPREGO E DE INSTALAÇÃO

1. DESCRIPTIF

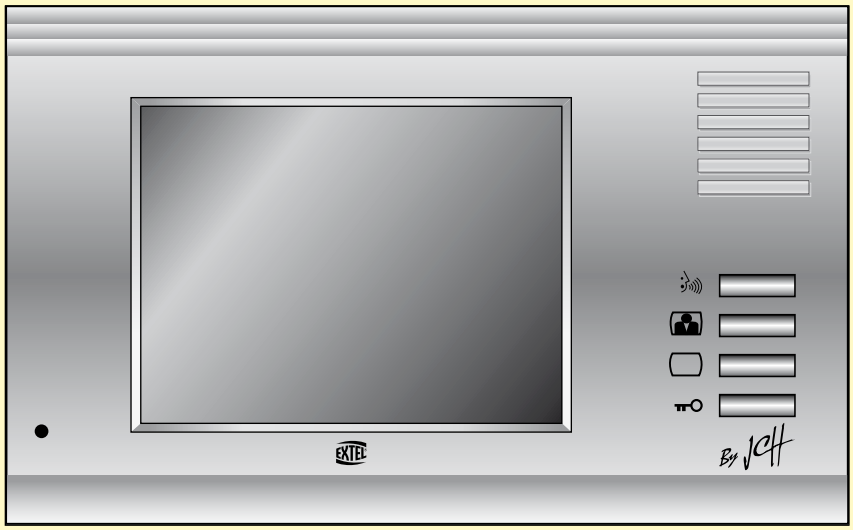

a

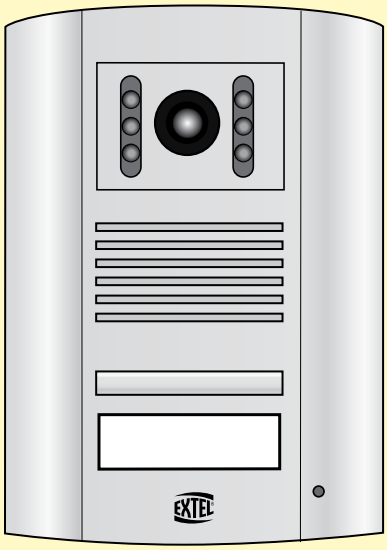

b

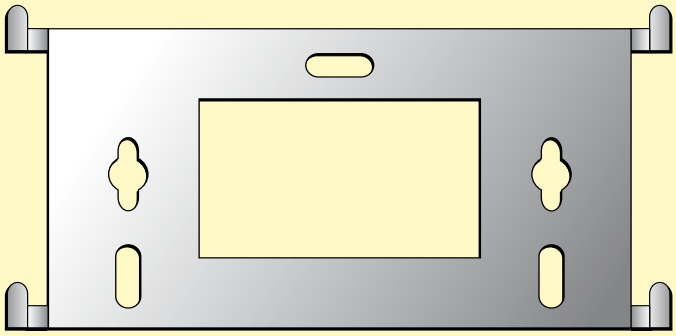

c

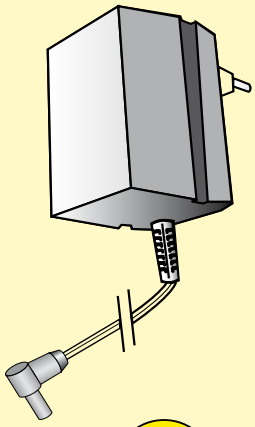

d

GENERALITE

Ce visiophone est composé d'un moniteur avec son adaptateur et d'une platine de rue, il vous permet de communiquer avec la personne se présentant à votre entrée et commander l'ouverture de la porte ou du portail.

Pour une installation et un usage en toute sécurité, veuillez lire attentivement cette notice et conserver la précieusement.

Composition de ce kit

a - Moniteur couleur, mural, mains libres (sans combiné).
b - Poste de rue « caméra » en saillie.
c - Support mural du moniteur.
d - Adaptateur 230VAC/15VDC.

Notice d'installation et d'utilisation.

2. NOMENCLATURE

a. Nomenclature du Moniteur

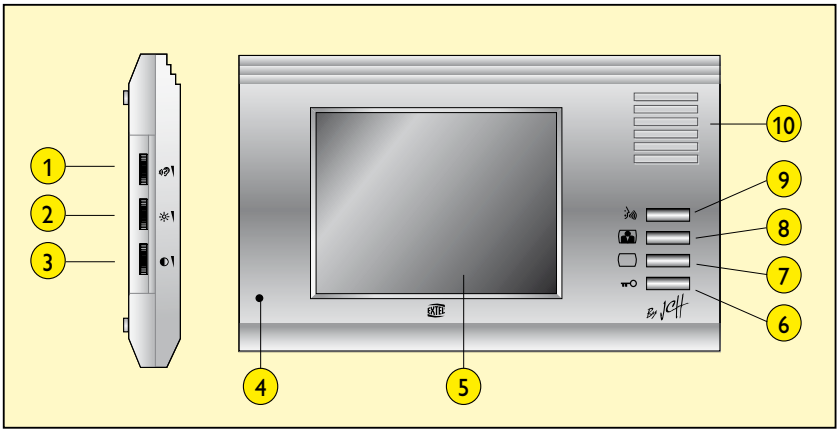

1 - Réglage du volume de la sonnerie.
2 - Réglage de la luminosité.
3 - Réglage de la couleur.
4 - Micro pour converser avec votre visiteur.
5 - Ecran de contrôle couleur de 14 cm sur lequel apparaît le visage de votre visiteur .
6 - Commande " OUVRE-PORTE " : appuyer sur cette touche pour ouvrir la porte.
7 - Arrêt de l'image (et de la communication) avant la fin de la temporisation.
8 - Relance de l'image.
9 - Communication avec le poste de rue (une seule impulsion).
10 - Haut-parleur de la sonnerie et du son en provenance de la platine de rue.
11 - Borniers pour le raccordement de la platine de rue (4 fils) et l'ouvre-porte (2fils).
12 - Prise pour la fiche 15 VDC de l'adaptateur (adaptateur à raccorder sur une installation conforme aux normes en vigueur NFC 15-100 pour la France).
13 - Support pour la fixation murale du moniteur.

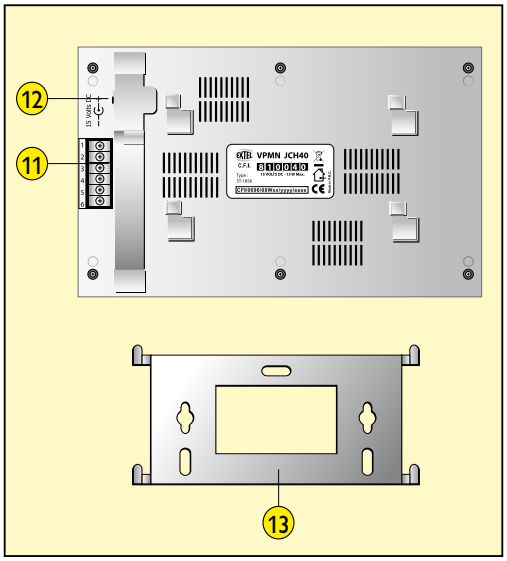

b. Nomenclature de la platine de rue "caméra"

1 - Objectif de la caméra (C-MOS avec mise au point automatique) équipée d'un éclairage pour une vision dans la pénombre (pour une vision de nuit, prévoir un éclairage d'appoint).
2 - Haut parleur : permet de se faire entendre à l'extérieur.
3 - Porte nom (éclairé après un appel).
4 - Micro, vous permet de communiquer vers l'intérieur.
5 - Bouton d'appel : lorsqu'on appuie sur ce bouton, la sonnerie se fait entendre à l'intérieur, l'écran et la caméra se mettent en fonction (le porte-nom s'éclaire).
6 - Borniers pour le raccordement du moniteur.
7 - Fixation du bloc caméra sur son cadre.
8 - Pour changer l'étiquette porte-nom, soulever délicatement à l'aide d'un petit tournevis la protection plastique et glisser l'étiquette du porte-nom.

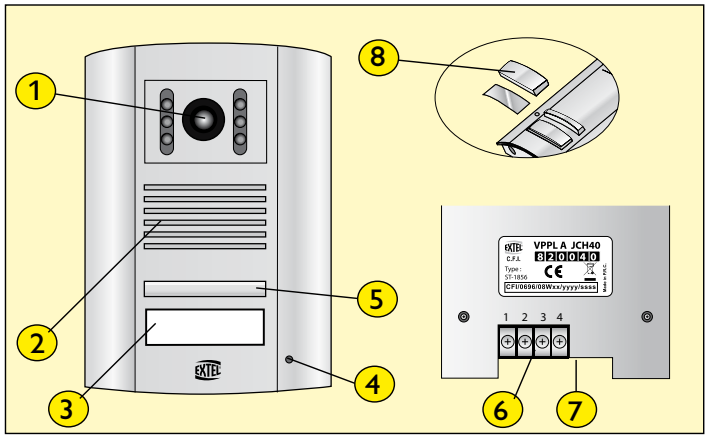

3. RACCORDEMENT DU VISIOPHONE

a. Raccordement du visiophone

Dans le but d'éviter les risques de parasites et de dysfonctionnement, ne pas passer le câble de votre visiophone dans la même gaine que les câbles électriques.

1. Bien raccorder les appareils en suivant le schéma de câblage.
2. Seulement **6 fils** sont nécessaires pour toutes les fonctions :
sonnerie, image, son et commande de l'ouvre-porte.

Bien respecter les numéros des fils entre le moniteur et la platine de rue
(aucune polarité à respecter pour la commande de l'ouvre-porte).

Distance entre la platine de rue et le moniteur	Installation	Type de câble à utiliser	Observations
De 1 à 25 mètres	Sans ouvre-porte	4 fils de 6/10°	
	Avec une gâche ou serrure électrique	6 fils de 6/10°	
	Avec un automatisme de portail	6 fils de 6/10°	**+ WE 8111 BIS**
Jusqu'à 100 mètres	Sans ouvre-porte	4 fils de 1,5 mm²	
	Avec une gâche ou serrure électrique	6 fils de 1,5 mm²	
	Avec un automatisme de portail	6 fils de 1,5 mm²	**+ WE 8111 BIS**

Raccordement du moniteur sur la platine de rue :

- **Borne "1"** du moniteur sur la borne **"1"** de la platine de rue.
- **Borne "2"** du moniteur sur la borne **"2"** de la platine de rue.
- **Borne "3"** du moniteur sur la borne **"3"** de la platine de rue.
- **Borne "4"** du moniteur sur la borne **"4"** de la platine de rue.

Attention : en aucun cas doubler les fils pour en augmenter la section.

IMPORTANT !
Si vous essayez votre visiophone avant de l'installer, ne pas le faire fonctionner avec la platine de rue et le moniteur dans la même pièce, sinon il émettra un son strident désagréable (effet Larsen).

CÂBLAGE DU VISIOPHONE JCH 40

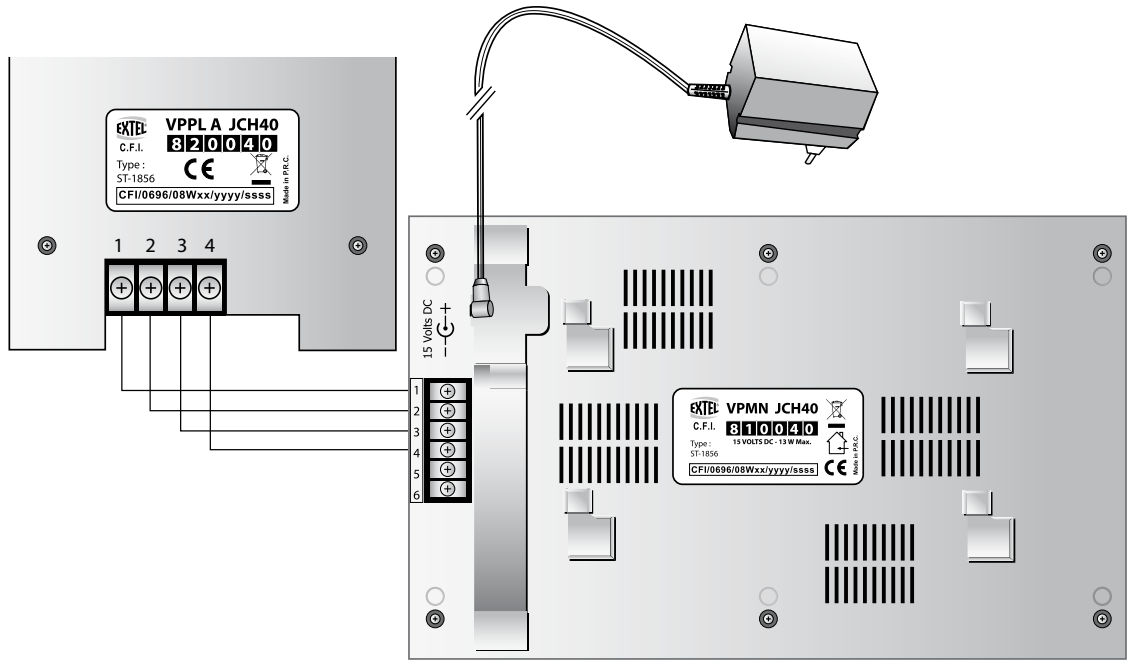

COMMANDE D'UNE GÂCHE OU SERRURE

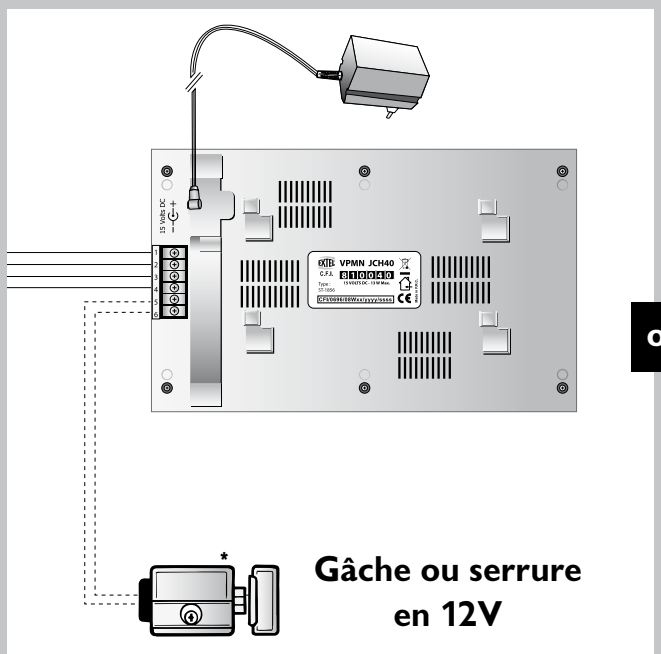

ou

COMMANDE D'UN AUTOMATISME

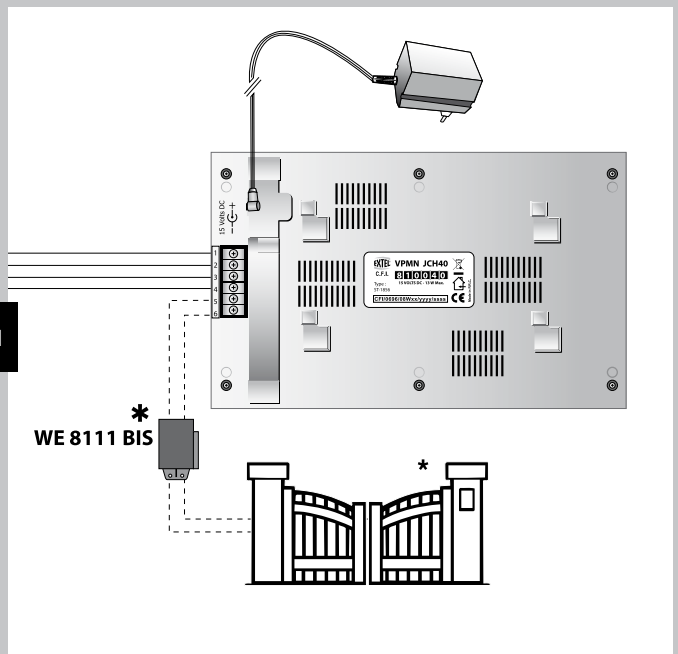

Consultez la notice de votre automatisme pour le raccordement de la commande auxiliaire.

*** options non fournies**

b. Raccordement d'une gâche ou serrure électrique

Si l'installation est complétée d'une gâche ou d'une serrure électrique il est nécessaire de prévoir 2 fils supplémentaires pour relier la serrure ou la gâche au moniteur.
La raccorder sur les bornes 5 et 6 au dos du moniteur.

Cette fonction est utilisable que si le moniteur est alimenté.

Il est conseillé d'utiliser une gâche ou une serrure EXTEL avec mémoire d'appel, elle restera déverrouillée après la fin de l'impulsion électrique.

c. Raccordement d'une motorisation de portail

Cette fonction est utilisable que si le moniteur est alimenté.

4. INSTALLATION

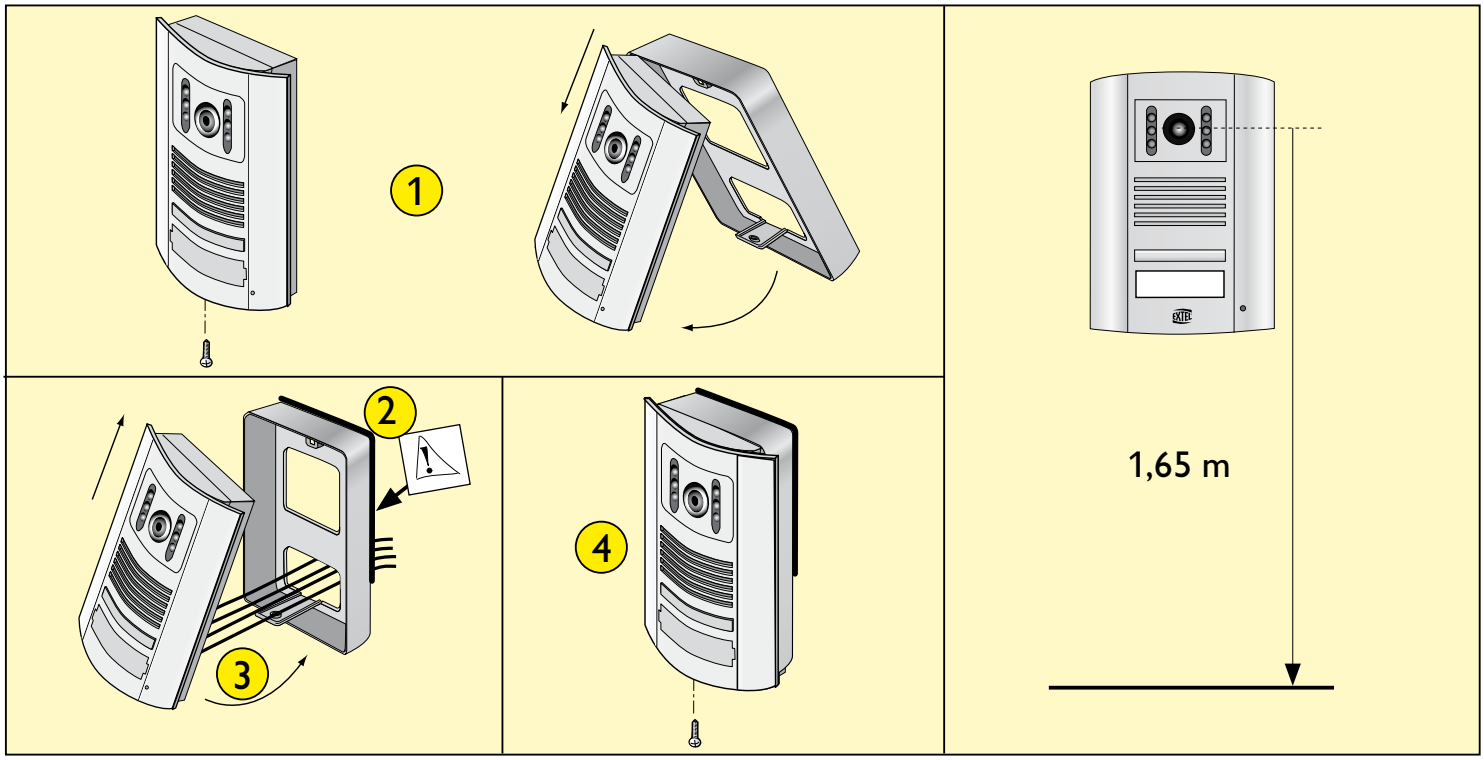

a. Installation de la platine de rue (caméra)

1 - Dissocier la caméra de son cadre en enlevant la vis sous la partie caméra (1).
2 - Fixer le cadre plastique (2).
3 - Raccorder les 4 fils du moniteur en respectant le schéma de câblage (3).

Mettre un joint silicone sur la moitié supérieure entre la platine extérieure et le mur. Ne pas siliconer la moitié inférieure afin d'éviter toute formation de buée et une oxydation prématurée de l'électronique.

4 - Refixer la caméra sur son cadre avec la vis 1.
NOUS VOUS CONSEILLONS DE PROTEGER VOTRE POSTE DE RUE DE LA PLUIE (avec l'option WEBS 691 BIS par exemple) ET DE NE PAS ORIENTER LA CAMERA FACE AU SOLEIL OU FACE A UNE SURFACE REFLECHISSANTE.

b. Installation du moniteur

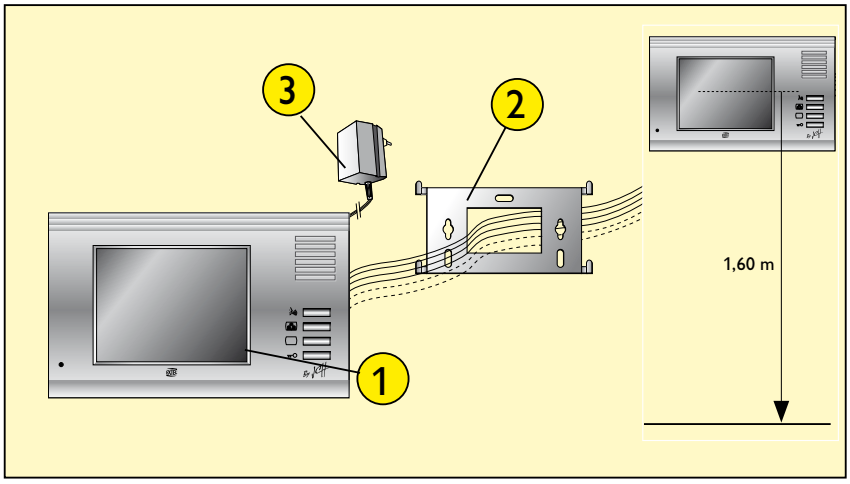

1 - Fixer le support mural (2).
2 - Raccorder les fils venant de la platine de rue et du système d'ouverture en respectant bien le schéma de câblage.
3 - Connecter la fiche de l'adaptateur, **sans le brancher** dans la prise de courant (3).
4 - Mettre en place le moniteur (1) sur son support mural (2).
5 - **Seulement** après avoir raccordé la platine de rue, brancher l'adaptateur dans une prise de courant (sur une installation conforme aux normes en vigueur : NFC 15-100 pour la France).

Note : En cas de coupure du cordon d'alimentation veiller à respecter la polarité (fil noir et fil noir avec liseré gris).

5. UTILISATION

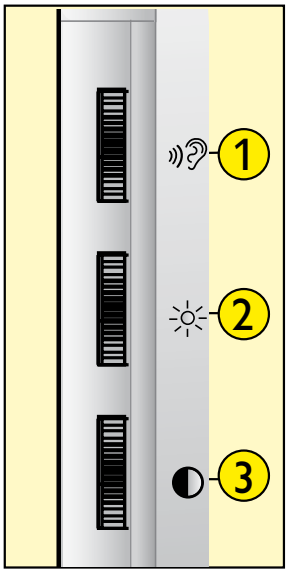

a. Réglages

3 réglages sont accessibles sur le côté du moniteur :

- 1 - Réglage du volume de la sonnerie.
- 2 - Réglage de la luminosité.
- 3 - Réglage de la couleur.

b. Utilisation du visiophone

- Enlever le film protecteur sur l'écran et sur l'objectif de la platine de rue.
- Une impulsion sur le bouton d'appel et la sonnerie se fait entendre sur le moniteur, l'écran s'illumine et le visage du visiteur apparaît pendant 60 secondes (avec le bruit de la rue audible). Une fois le visiteur identifié, appuyer sur la touche pour communiquer avec lui.

Une simple impulsion sur la touche est suffisante pour entrer en communication avec la platine de rue.

- La conversation terminée attendre la fin de la temporisation (60 sec.) ou appuyer sur la touche .
- Pour relancer l'image 60 secondes appuyer sur la touche ensuite sur la touche (pour une surveillance sans communication, ne pas appuyer sur cette touche).
- La gâche, la serrure ou l'automatisme se commande en appuyant sur la touche .

6. OPTIONS

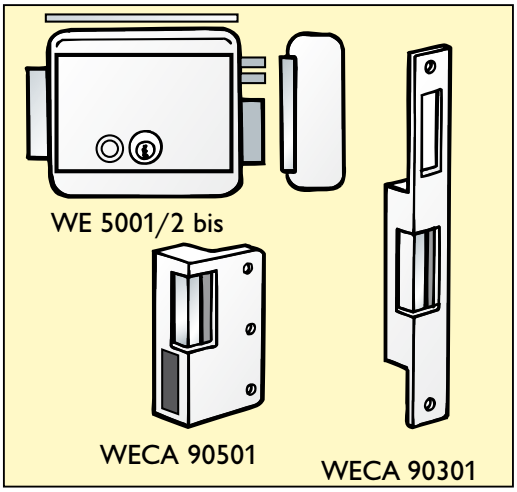

• Toutes les gâches électriques Extel :
WECA 90201, WECA 90301, WECA 90501, WE 905 H BIS et WE 905 V BIS.
• Toutes les serrures électriques Extel :
WE 5001/2 bis, WE 5002/2 bis, WE 5003/2 bis et WE 5004/2 bis.
• WE 8111 bis.
• Toutes les motorisations Extel : WEATV2, WEATB2 et WEATC2.
• Boîtier avec visière : WEBS 691 BIS

7. INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS

- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Lors d'un éventuel retour en SAV, protéger l'écran afin d'éviter les rayures.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants.

8. ASSISTANCE TECHNIQUE / GARANTIE

Anomalie	Cause possible	Solution
• Le moniteur ne s'allume pas	- Le moniteur n'est pas alimenté	- Vérifier que la fiche de l'adaptateur soit correctement enfoncée.
• Mauvaise image et/ou son	- Environnement	- Vérifier que les câbles utilisés sont de bonne section et que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans la même gaine que du 230V.
• Image trop lumineuse	- Position de la caméra	- Ne pas exposer l'objectif de la caméra directement au soleil ou sur une surface réfléchissante
• Ecran blanc, pas de sonnerie	- Installation	- Vérifier le câble de l'installation, faire un essai sur table avec 30 cm de câble

Vous pouvez également appeler notre Assistance Technique :
AUDIOTEL 0892 350 069 (0,337 E ttc/min.)
Ou consulter notre Site technique EXTEL : "www.cfi-extel.com", Rubrique : Assistance technique.
Cet appareil est garanti 1 an dans nos ateliers. Le ticket de caisse vous sert de preuve d'achat.